


取扱説明書

XRP6079U

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

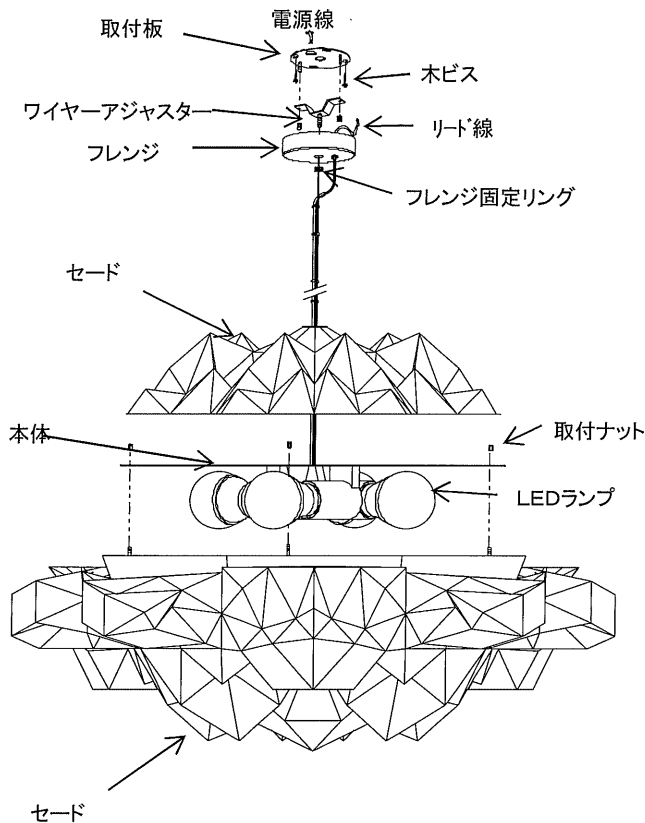

付属品	木ビス2本	LEDランプ×2
		

◆適合LEDランプ(球付)・定格



ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA×4	4.9W×4	E26

△適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。
△火災・器具の故障の原因となります。LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆全長調整方法

- ①. 器具からのリード線を張力止から押し上げてください。
- ②. 押し上げたリード線をリード線の先端側に引き込んでください。
- ③. ワイヤアジャスターにてワイヤーを調整してください。

図1

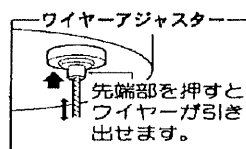

◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

△感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体(フレンジ部)からフレンジ固定ナットを緩めて、フレンジ裏側より取付板を引き上げてください。

4. 電源線を取付板の20電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

△接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットを締め付けて固定してください。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. セットができればワイヤーにフレンジ止めリング・フレンジの順に通した上で取付板の先端部に付いているワイヤーアジャスターにワイヤーを通し、仮吊り状態にしてください。

△ワイヤーアジャスターは先端部を押すと上下可動な状態になりますので注意してください。

△セードでなくワイヤーが付いている本体を持って、ワイヤー調整してください。セードが本体より離れて、ズレさがつてけがをする可能性があります。

8. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

△ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

△点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

9. セードを4個の化粧ナットにて取り付けてください。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

◆取付寸法

