LEDZ

【型番】 ERP7130B、W

◆各部の名称

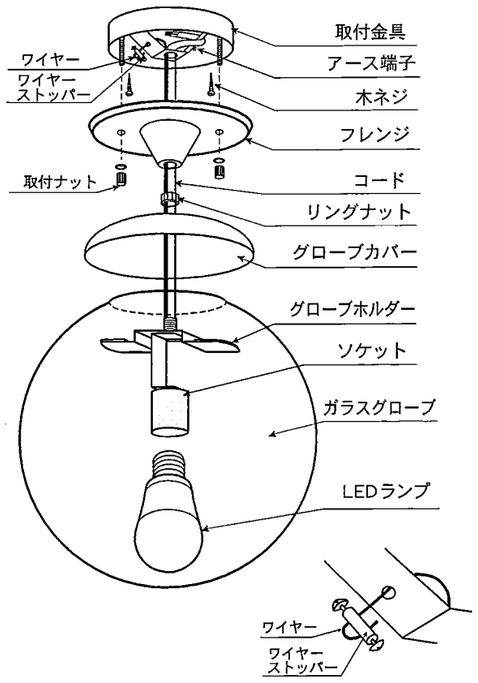

◆取付寸法

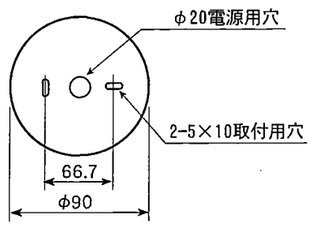

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因となります。

3. 取付金具の電源穴に電源線を通し、取付金具を天井面に木ネジ2本で固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。

4. 電源線と器具のリード線を確実に結線してください

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. 器具の高さを決めて、ワイヤーストッパーで固定してください。コードとコードチューブのたるみを整えて、フレンジ内にて付属のインシュロックでしばってください。

⚠ 取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

6. フレンジを押し上げ、取付板にワッシャーと取付ナット２個で固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。

7. LEDランプを確実に取り付けてください。

⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後（消灯後20分まで）にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

8. ガラスグローブをグローブホルダーとグローブカバーの間に入れリングナットで取り付けてください。

⚠ 締め付けが不十分な場合、落下の原因となります。

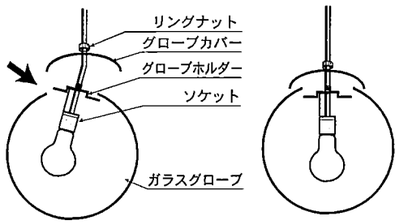

◆適合ランプ（球付）

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	電球色タイプ(2800K)	調光不可	E26
R7000B	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯･蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

◆仕様

型　番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERP7130B、W	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	LEDZ LAMP	R7000A	1灯	E26
	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	LEDZ LAMP	R7000B	1灯	E26

■清掃方法について　⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合せください。

ERP7130B-T 2版