Smart LEDZ Base かんたん初期設定ガイド

対象型番（バージョン）：FX492W/H（2.0.x）・FX493W/H（2.0.x）FX536W/H（2.0.x）

対象アプリ（バージョン）：iOS：2.0.x　Android OS：2.0.x

表面

Ver. 1.5

※バージョン「2.0.x」の「x」は任意の英数字を示しています。
例えば、2.0.0、2.0.1、2.0.2 など、2.0 の後に続くすべてのバージョンが対象です。

はじめに　準備物

1 ゲートウェイ（どちらか）

ゲートウェイパネル

ゲートウェイスイッチ

2 スマートフォン（スマホ）

iPhone または Android 端末
※ iOS 15 以降対応
※ Android 9 以降対応

3 ID/ パスワードシール



ゲートウェイに同梱されています

※ ID/ パスワードはゲートウェイごとに異なります

STEP 1　アプリを入手

App Store または Google Play で「Smart LEDZ Base」と検索するか以下の QR コードからアプリをダウンロードします

〈 iPhone 〉 App Store からダウンロード

〈 Android 〉 Google Play で手に入れよう

初期設定はスマホとゲートウェイを接続してからスマホを使って行います

STEP 2　ゲートウェイの Wi-Fi 名とパスワードを確認する

ゲートウェイパネルの場合

1

2

3

※初期設定後に言語を変更することができます。

Ⓐ と Ⓑ が確認できたら

STEP3 へ ▶

ゲートウェイスイッチの場合

1

※初期設定後に言語を変更することができます。

2

※利用規約は、ゲートウェイスイッチ付属の取扱説明書に記載されています。

3

4

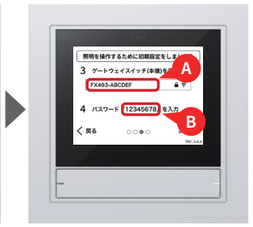

Ⓐ と Ⓑ が確認できたら

STEP3 へ ▶

STEP 3　スマホ端末とゲートウェイを Wi-Fi 接続

以降、スマホで操作　※ OS や機種によって見た目が異なります

1

スマホの設定を開き「Wi-Fi」または「Wi-Fi ネットワーク」をタップ

2

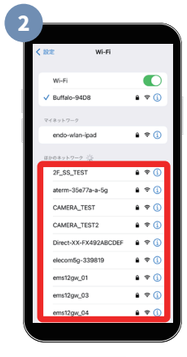

STEP 2 のⒶと同じ Wi-Fi 名をタップ

3

STEP 2 のⒷの Wi-Fi パスワードを入力

次のような確認画面が表示された場合は Wi-Fi 接続を継続してください

STEP 4　スマホアプリとゲートウェイを接続

※ OS や機種によって見た目が異なります

1

ホーム画面に戻り「Smart LEDZ Base」アプリを起動

2

3

4

使用するゲートウェイをタップ

5

待機したあと自動的に次の画面へ進みます

6

System Password を入力し OK をタップ

7

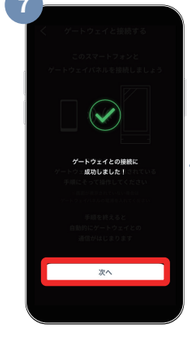

これで接続完了です

次のような確認画面が表示された場合は許可を選択します

次のような確認画面が表示された場合は許可を選択します

待機しても次の画面へ進まない場合

- スマホとゲートウェイが Wi-Fi 接続できていない可能性があります。STEP 3 で Wi-Fi 接続してください
- ゲートウェイと Wi-Fi 接続しても、スマホの設定によっては、Wi-Fi 接続先が勝手に切り替わる場合があります。スマホの Wi-Fi 設定画面を開き、ゲートウェイと Wi-Fi 接続できているか再確認してください



- ゲートウェイと Wi-Fi 接続したとき、上のような通知が表示される場合があります。通知をタップし、Wi-Fi 接続を維持してください

System ID
5401 5297 5392 6063
System Password
icSatwyD
Admin Password
26193141　MAC: 68EC62930EB7

ID/ パスワードシール

※ ID やパスワードはゲートウェイごとに異なるため、必ず付属のシールをご確認ください

裏面の STEP5 へ ▶

Smart LEDZ Base かんたん初期設定ガイド

対象型番（バージョン）：FX492W/H（2.0.x）・FX493W/H（2.0.x）FX536W/H（2.0.x）

対象アプリ（バージョン）：iOS：2.0.x Android OS：2.0.x

裏面

Ver. 1.5

※バージョン「2.0.x」の「x」は任意の英数字を示しています。
例えば、2.0.0、2.0.1、2.0.2 など、2.0 の後に続くすべてのバージョンが対象です。

STEP 5 照明・周辺機器を登録する

※以前のゲートウェイの設定内容を移行する場合や、後から登録したい場合は「登録をスキップして初期設定を完了する」をタップ

登録したい照明・周辺機器の電源をいれて「OK」をタップ

ハンディリモコンを登録したい場合は「はい」
登録不要な場合は「いいえ」をタップ

照明・周辺機器に近づき「検索」をタップ

検索結果が表示されるまで待機

登録したい照明・周辺機器にチェックをいれて「登録」をタップ
※照明・周辺機器の個数が足りない場合でも、8まで進めてください

「OK」をタップ

まだ登録したい機器がある場合は「あります」をタップし手順4へ
ない場合は「ありません」をタップし次の手順へ

「利用開始」をタップ

これで初期設定は完了です

基本の操作方法

- A 全ルームを点灯 / 消灯
- B ルームごとに点灯 / 消灯
- C ルームごとに細かく操作

より詳しい操作 / 設定方法はユーザーマニュアルをご覧ください

「接続に失敗しました」と表示される場合

ゲートウェイとスマホの接続が途切れています。
一度アプリを終了してから
【STEP3】の手順1からもう一度進めてください

この問題が何度も発生する場合、ゲートウェイとスマホの距離が遠すぎる可能性があります。
解決するために、ゲートウェイとスマホの接続をWi-Fi ルーター経由にすることをご検討ください。

Wi-Fi ルーター経由で接続する手順

1. 手順6の画面下部の「この登録をスキップする」をタップし、手順9までスキップします
2. 「利用開始」をタップし、この面の【必要なときに ①】へお進みください

必要なときに ① ゲートウェイと Wi-Fi ルーター経由で接続する

はじめに
Wi-Fi ルーターが使える状態であることをご確認ください

※DHCP サーバー機能搭載
※Wi-Fi IEEE802.11 b,g,n いずれかに対応
※暗号化規格 WPA および WPA2 に対応
※端末間通信を制限する機能（セパレータ機能）は無効

「システム設定」をタップ
※ Admin Password を要求された場合は付属の ID/ パスワードシールをご確認ください

「Wi-Fi ネットワーク」をタップ

接続したい Wi-Fi ルーターをタップ

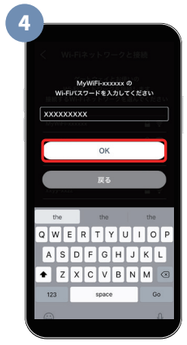

Wi-Fi ルーターのパスワードを入力し「OK」をタップ

上記画面が表示されたら次の手順へ

6 ゲートウェイの画面をご覧ください

「接続に成功しました！」の場合
次の手順へお進みください

「パスワードが違います」の場合
パスワードが異なるため Wi-Fi 接続できませんでした。
もう一度、Wi-Fi パスワード入力するために
【STEP3】の手順1〜3にてゲートウェイとスマホを直接接続してから【必要なときに ①】の手順3にお戻りください。

「Wi-Fi 接続に失敗しました」の場合
Wi-Fi ルーターからの応答がありません。
・Wi-Fi ルーターとゲートウェイの距離を可能な限り近づけてください。
・Wi-Fi ルーターの再起動をお試しください。
上記を確認したあと
【STEP3】の手順1〜3にてゲートウェイとスマホを直接接続してから【必要なときに ①】の手順3にお戻りください。

ホーム画面（時刻表示の画面）の場合
手順5の画面の説明をご確認ください。

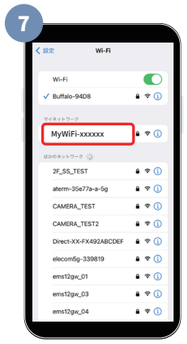

スマホの Wi-Fi 設定を開き、手順3と同じ Wi-Fi に接続します

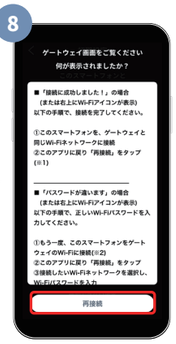

Base アプリに戻り「再接続」をタップ
※再びこの画面が表示される場合は何度か「再接続」をタップしてください

これでゲートウェイとスマホが Wi-Fi ルーター経由で接続されました
※エラーメッセージが表示された場合、手順3より再度お試しください

必要なときに ② 照明・周辺機器を追加登録する

「登録 / 追加」をタップ

「照明・周辺機器を追加または移動」をタップ
※ Admin Password を要求された場合は付属の ID/ パスワードシールをご確認ください

「マイルーム」をタップ
※照明・周辺機器を追加したいルーム（部屋）を選択してください

「新しく登録」をタップ

STEP5 の手順2 へ ▶