

MUW0148WH
MUW0149WH
MUW0150WH

Caimi
B R E V E T T I

CAIMI BREVETTI S.p.A.
Via Brodolini 25-27
20834 Nova Milanese (MB)
Italy


FLAT/FLAT TOTEM

Design: Alberto e
Francesco Meda

* (xx = variante colore, colour alternative, variante couleur, variante color, Farbe Variante)


FLAT

MUW0148WH
MUW0149WH

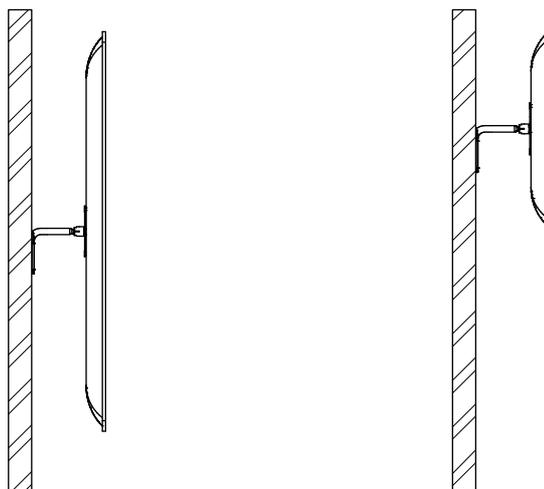

FLAT TOTEM




MUW0150WH

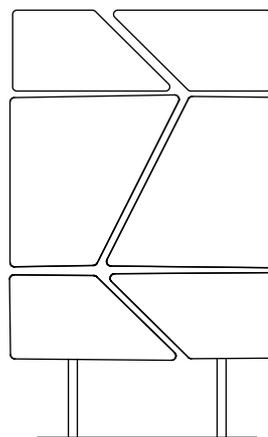


FLAT

MUW0148WH


MUW0149WH

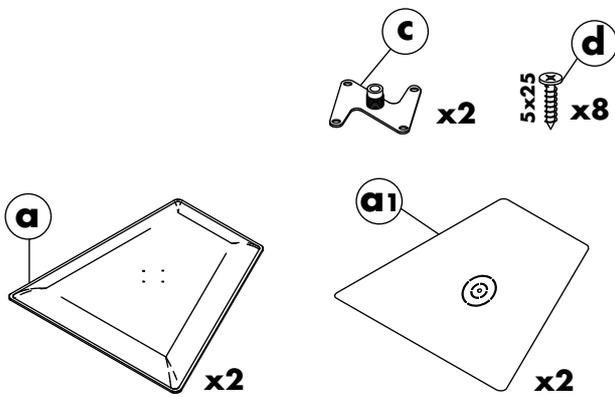

x1

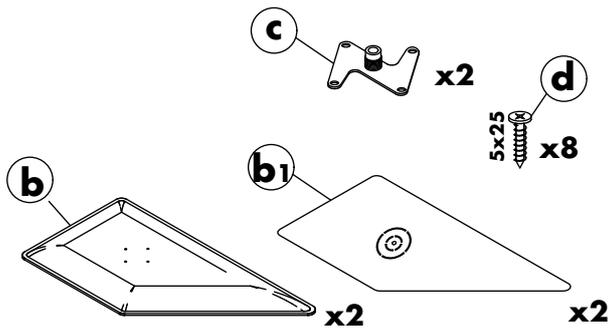





x1

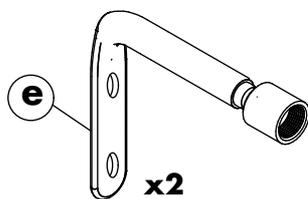


x1

x1




MUW0148WH MUW0149WH



MUW0148WH

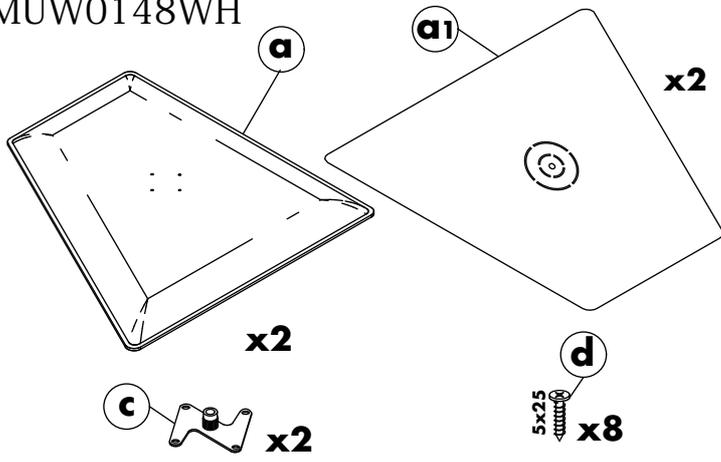


MUW0149WH

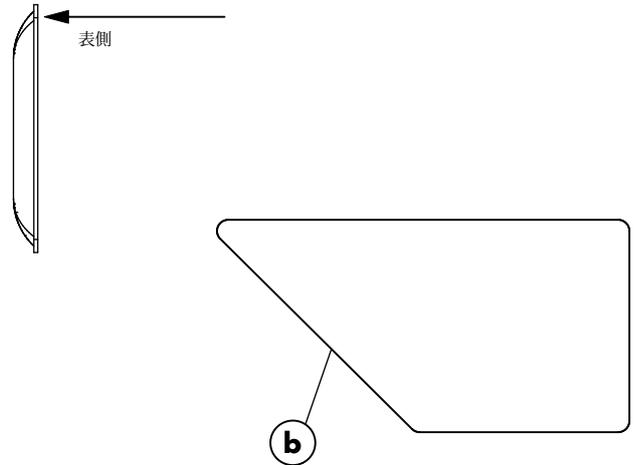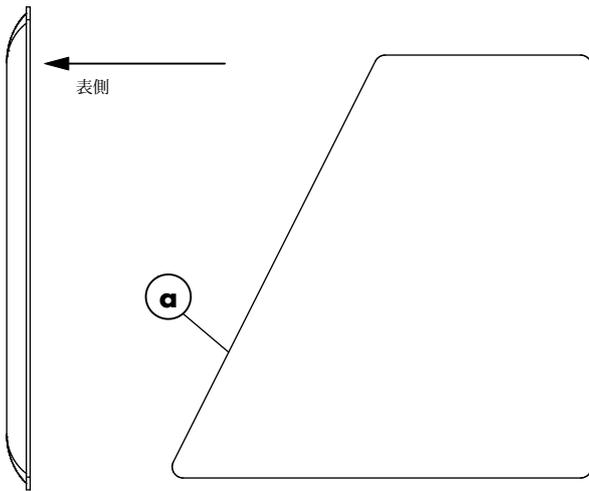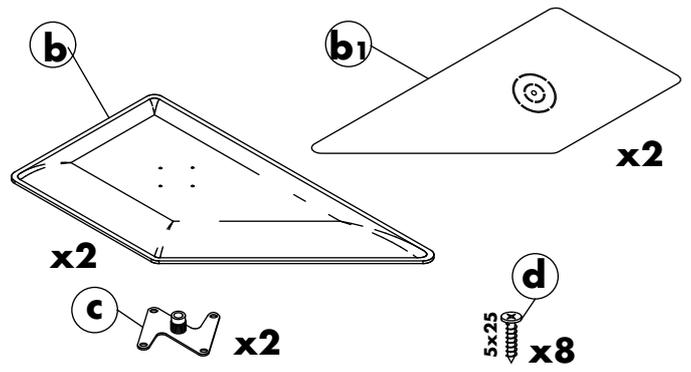


1

- パネルにパーツを取り付ける際にはインパクトドライバーを使用しないで下さい。

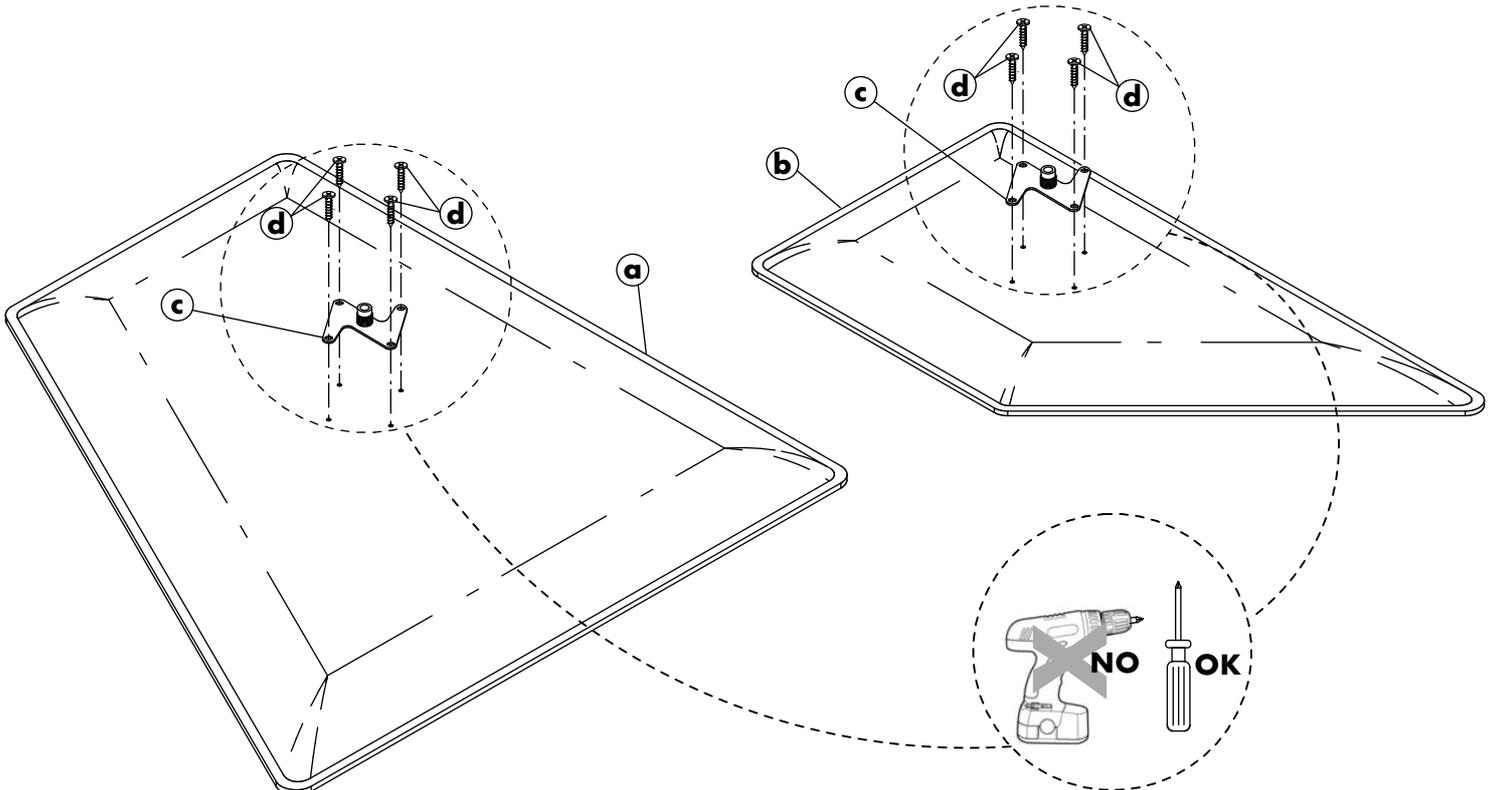


- 付属されているの型紙(a1、b1)を使用して、パネルの構成を決めて取り付けます

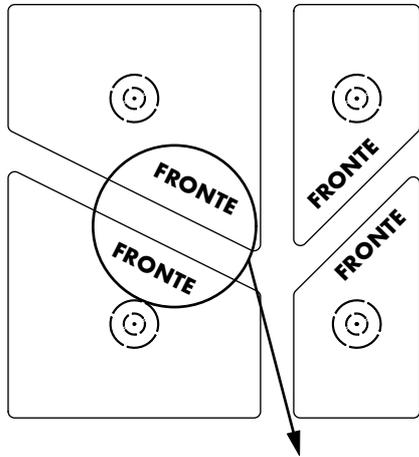

I

- 型紙に記載されている「FRONTE」の文字が正面になるように設置して下さい。

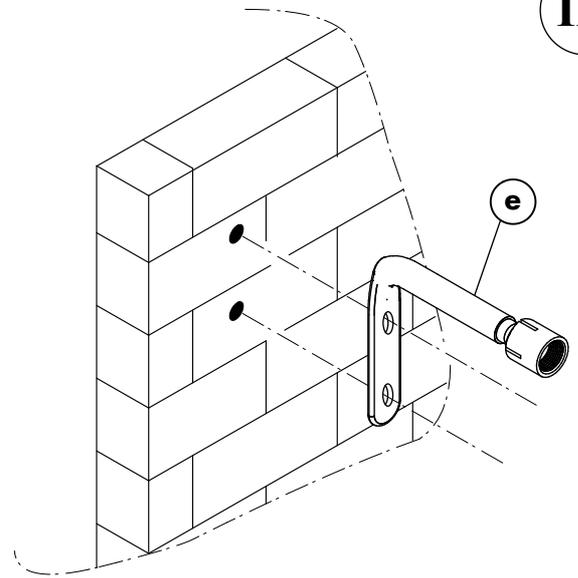


III


- 設置前に製品を取り付ける壁面の耐荷重能力を確認してください。壁面が取り付け後の荷重に耐える事を確認して固定具 (e) を取り付けてください。

- ※固定具を壁に取り付ける際に使用するアンカーボルトは付属されていません。

II


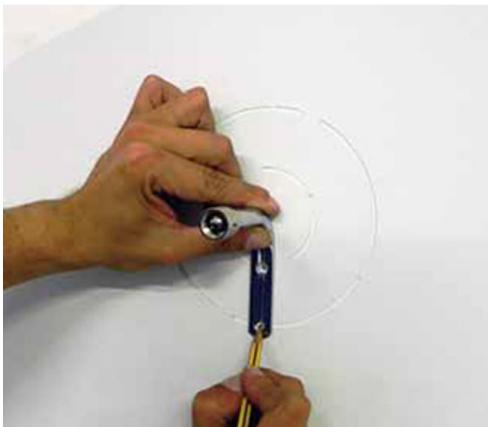


3

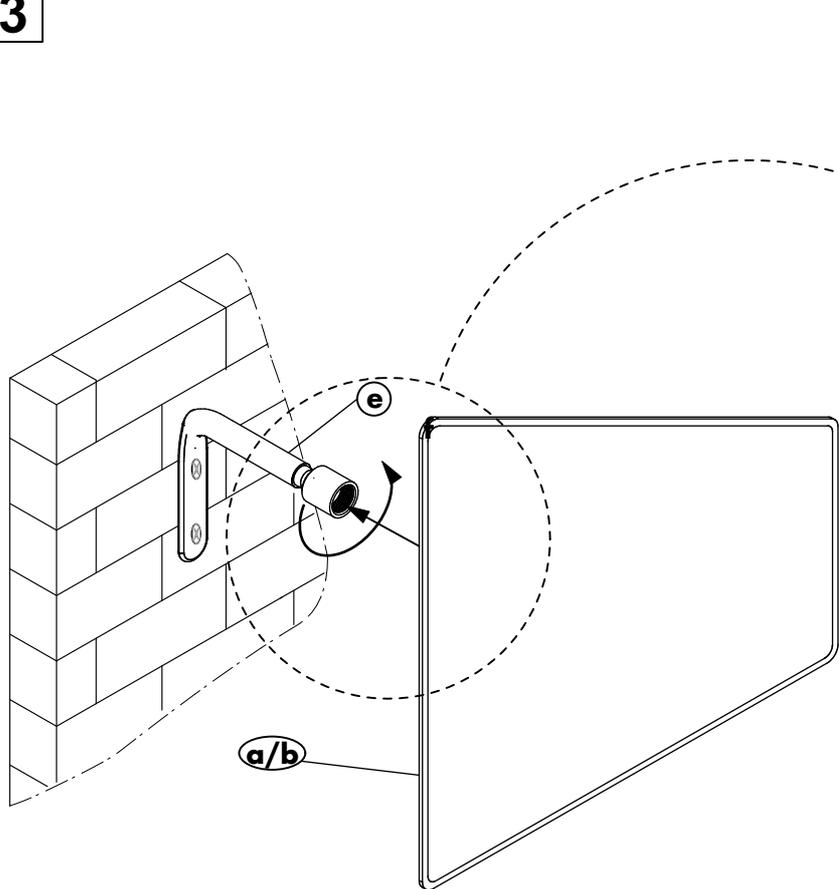


パネルに器具 (c) を手でビスを締め付けて
固定具 (e) を取り付けます。

4

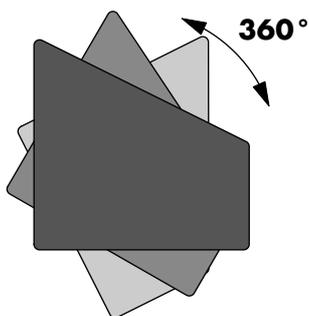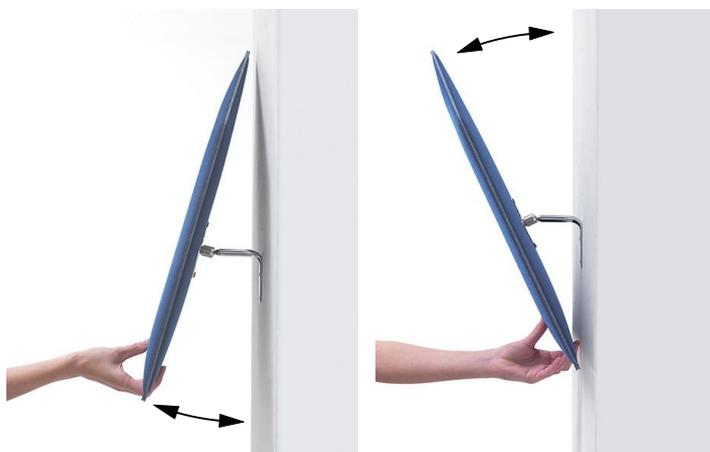



- パネルの傾きと回転は調整可能です。

5

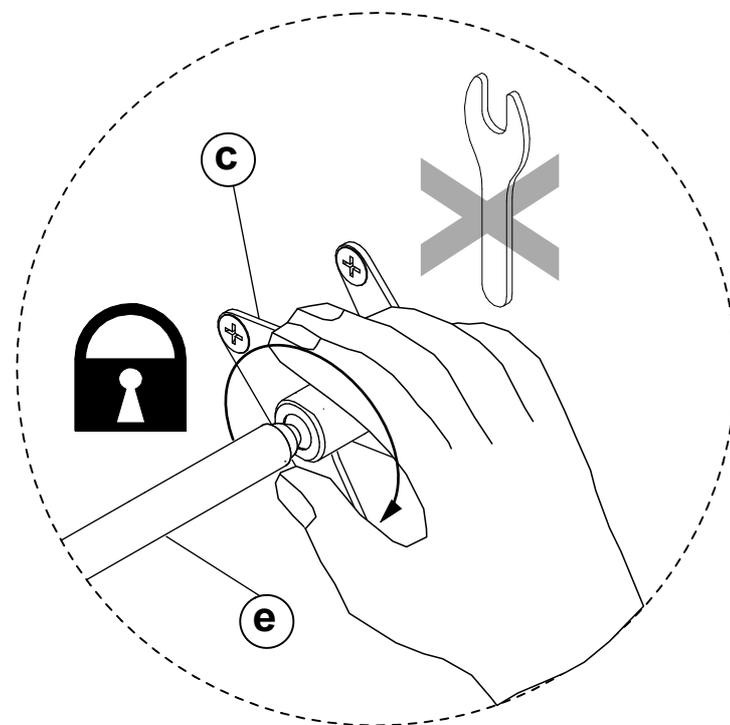


- 固定具 (e) にパネルを手動で取り付けます。


MUW0150WH

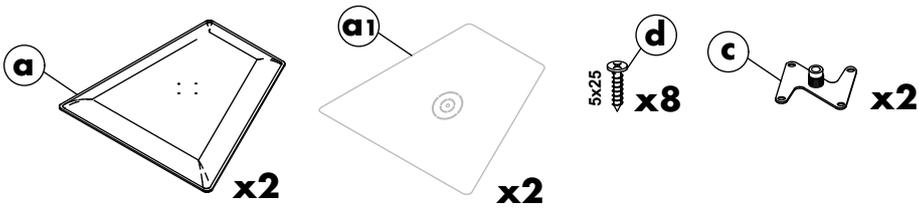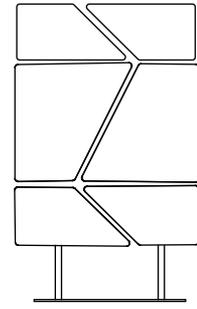


x2

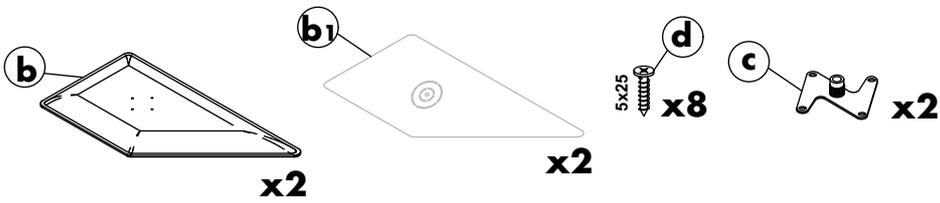





x4

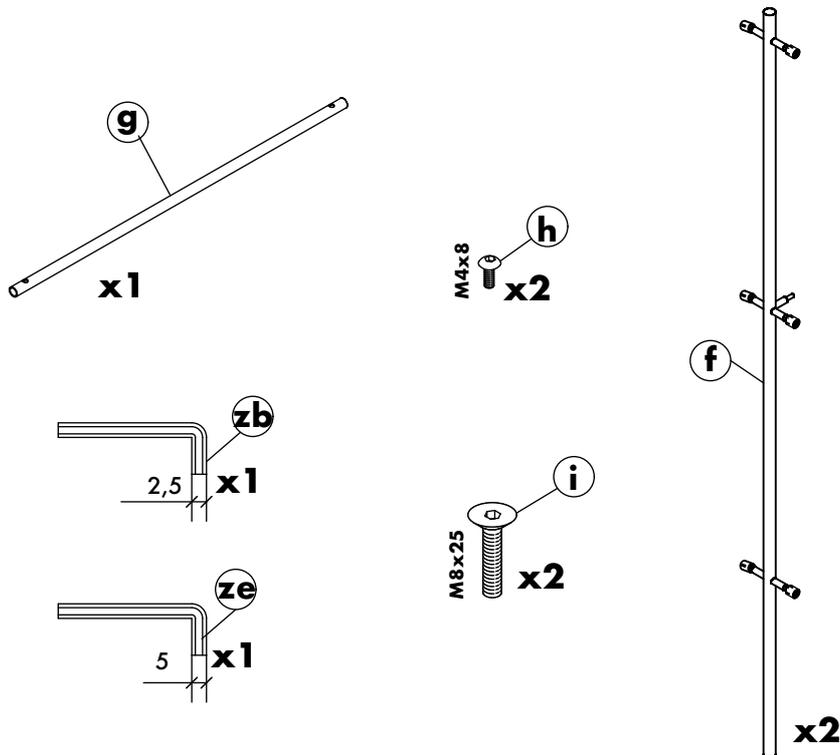


x1

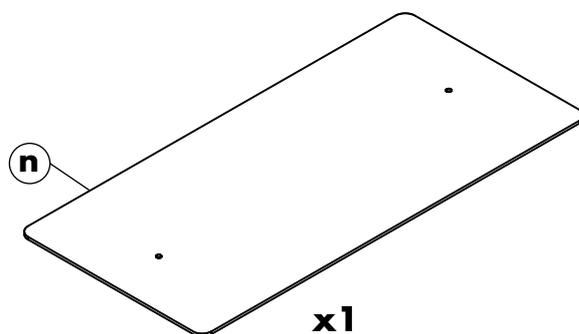



x1

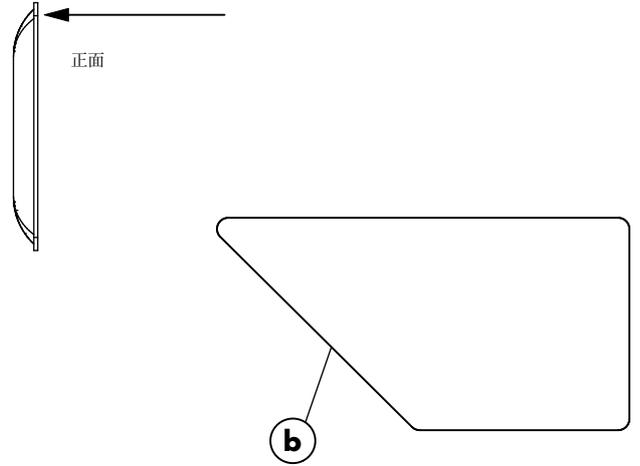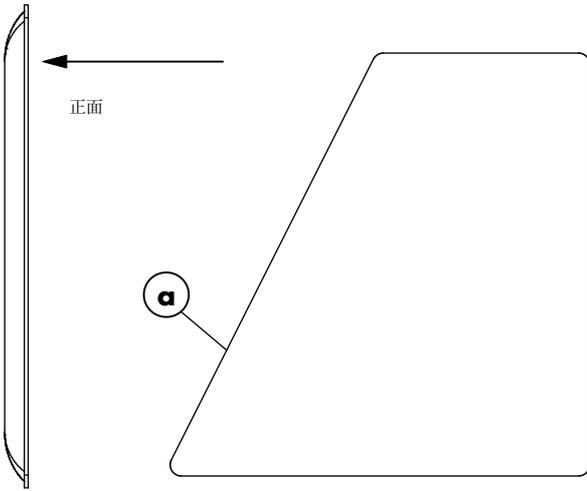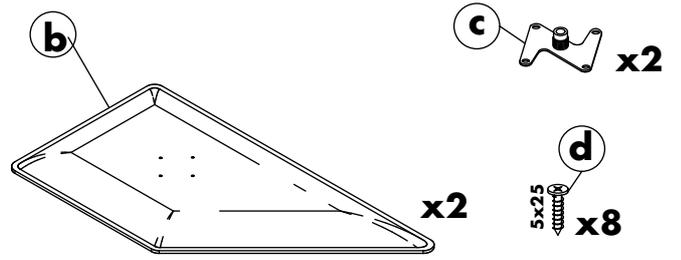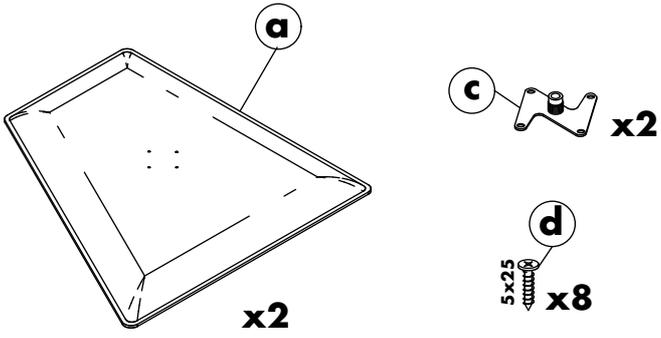

1 - パネルにパーツを取り付ける際にはインパクトドライバーを使用しないで下さい。


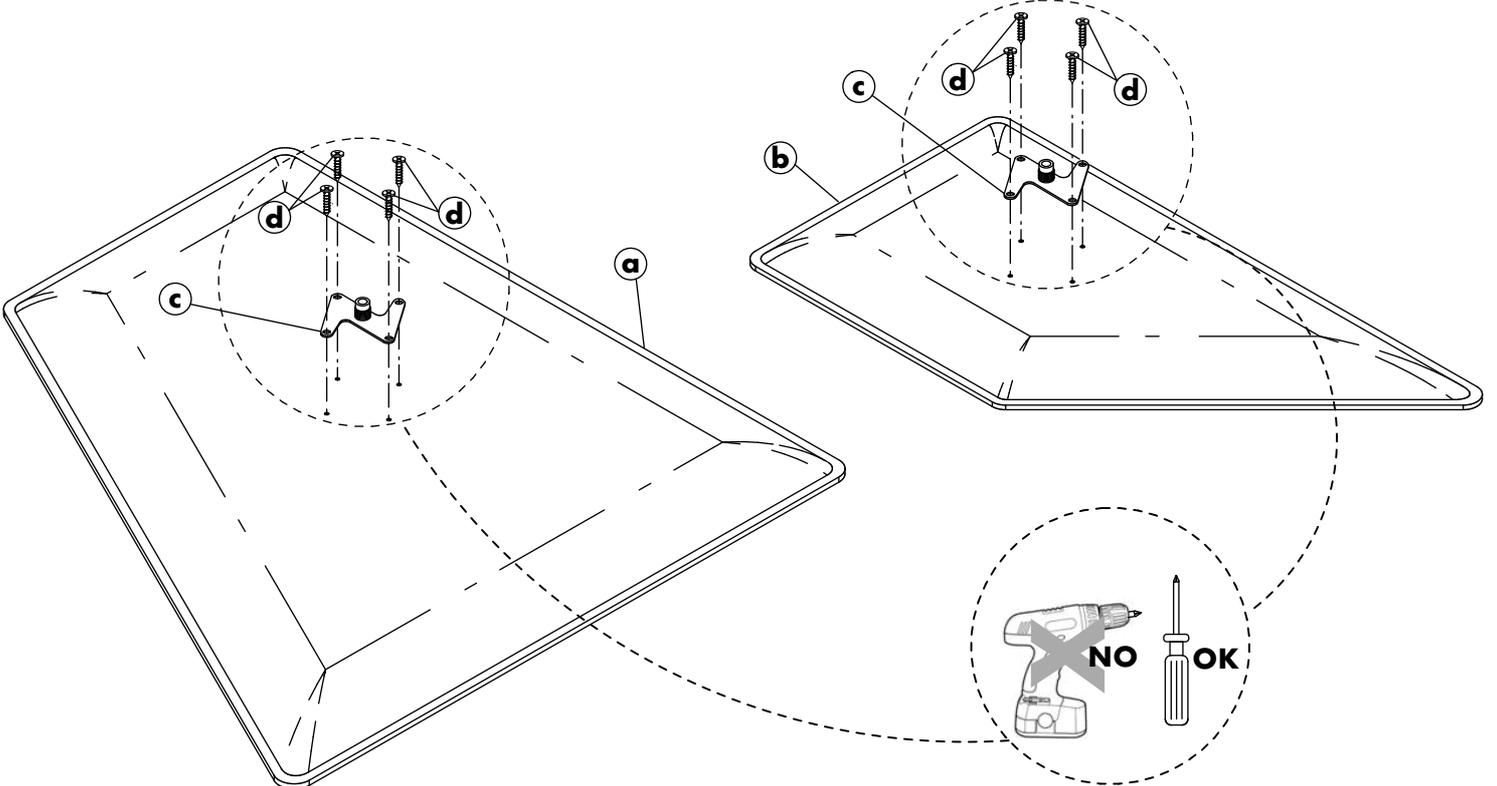


2

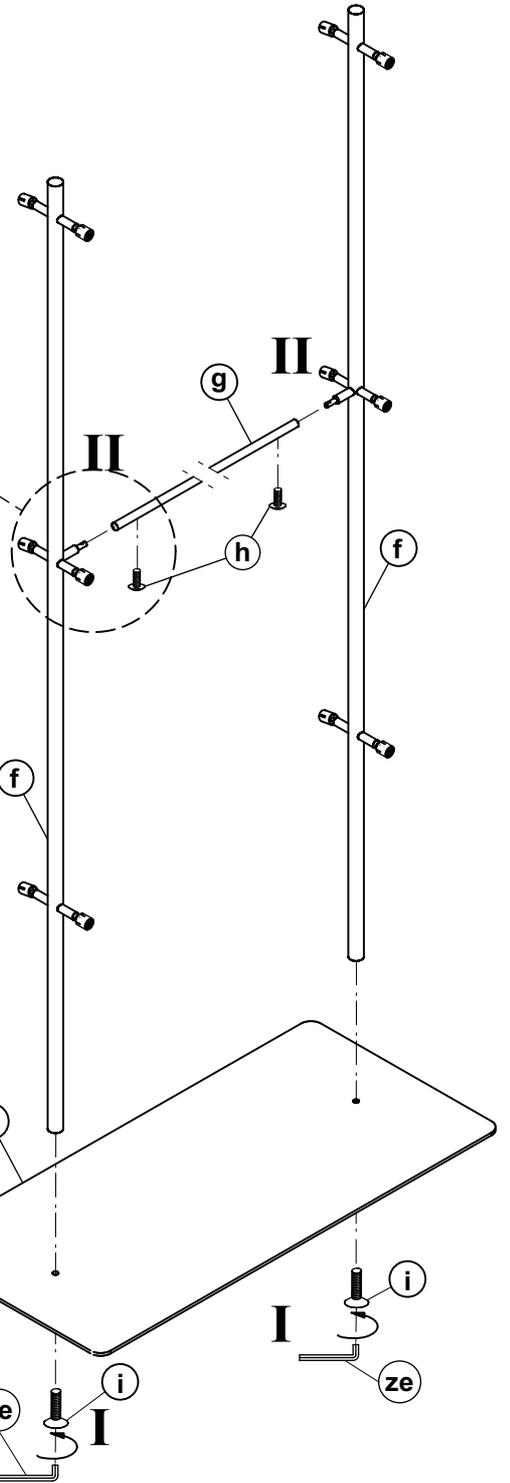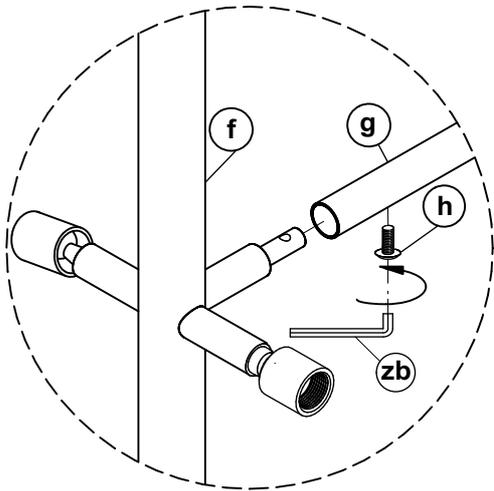

3

- パネルの傾きと回転は調整可能です。

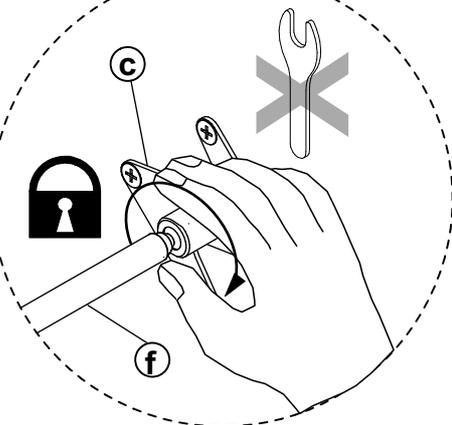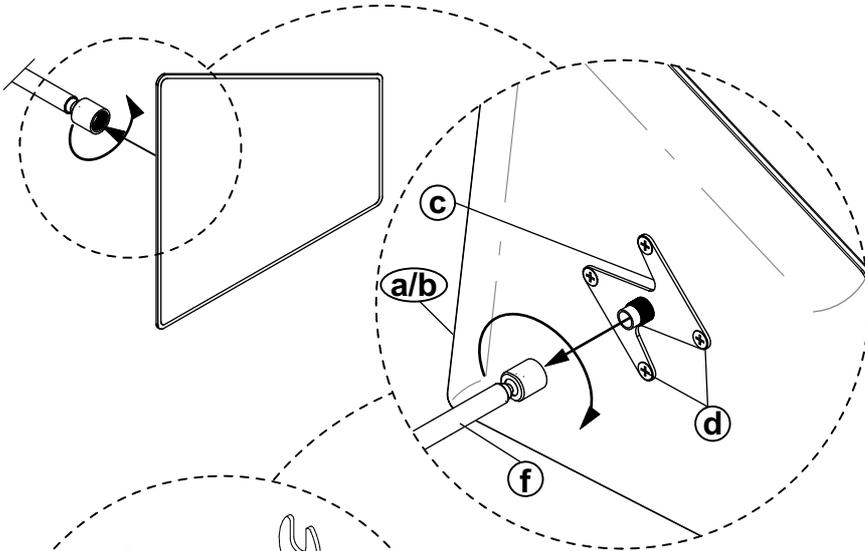

パネルに器具 (c) を手でビスを締め付けて固定具 (e) を取り付けます。

火元から遠ざけて下さい。

