



## ◆ 取付ネジ位置の合わせ方

1. 本体のフードとオプションフードを取り付け、取付ネジを軽く締め込んでください。

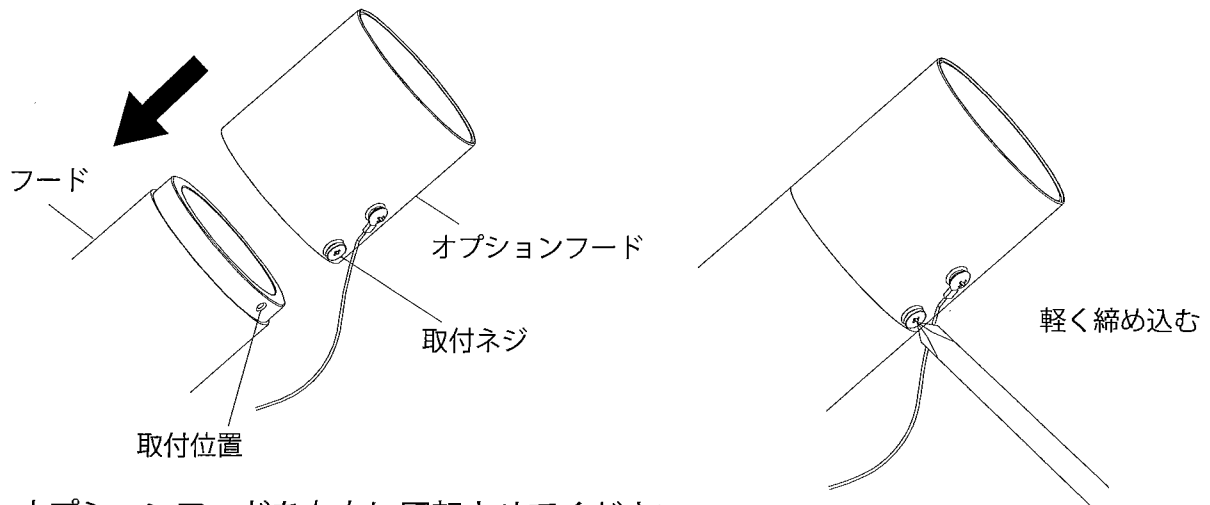

2. オプションフードを左右に回転させてください。

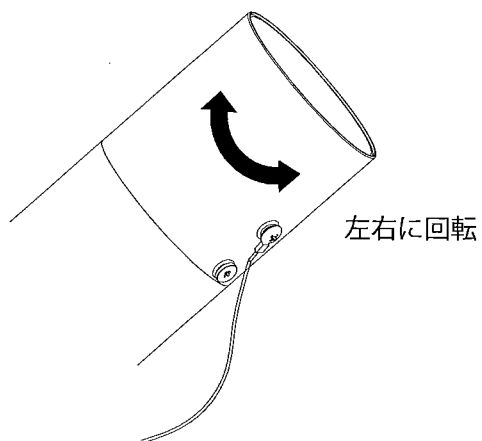

3. 取付ネジが本体の取付ネジ位置に嵌ったところで、取付ネジを確実に締め込み固定してください。

