


## ◆ 取付方法

1. 反射板を器具に合わせ、ローレットビスで取付ける時にホルダー取付金具を共締めしてください。

※埋込器具などローレットビスがない場合は、穴開け加工が必要となります。


※ローレットビスの位置がソケットよりの場合は、落下防止ホルダー(RX-190N)を追加で取付けてください。

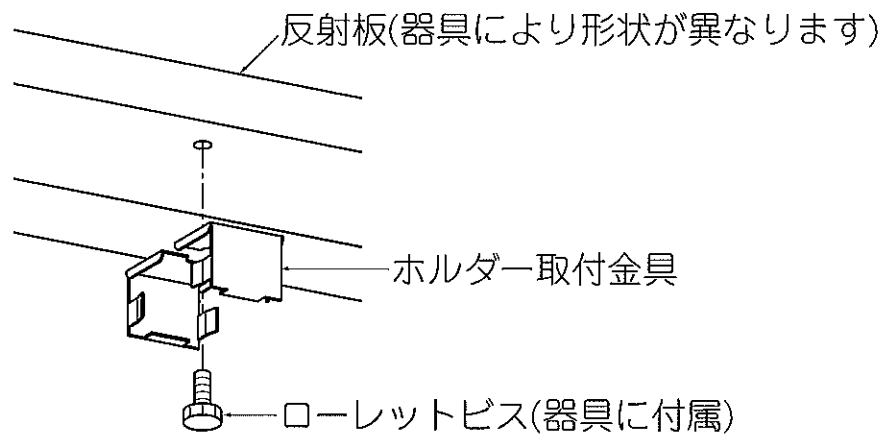

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

2. 落下防止ホルダーをホルダー取付金具に取付けてください。

※ホルダー取付金具のツメが落下防止ホルダーの穴に入っている事を確認してください。

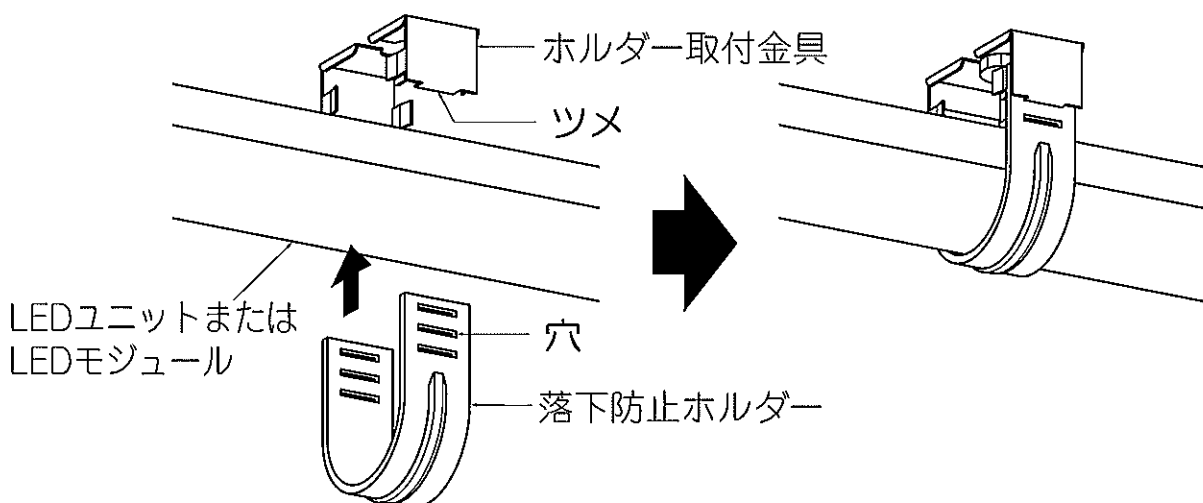

⚠ LEDユニットまたはLEDモジュールがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。