
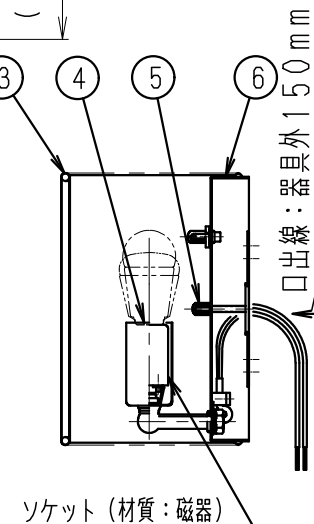
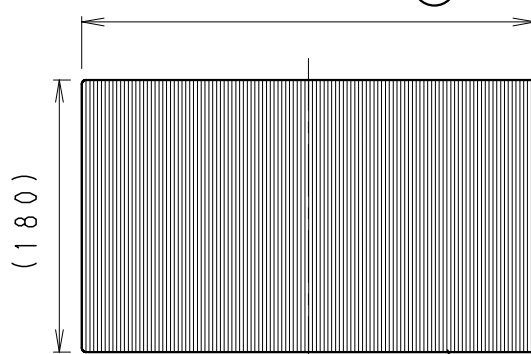
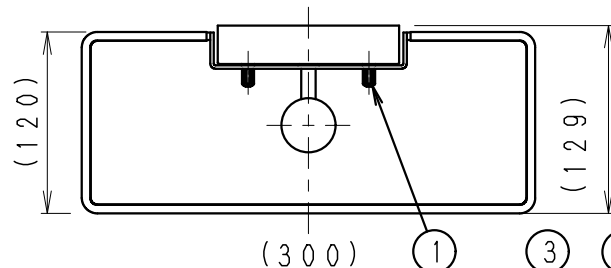



※過熱保護の為、
器具上面と天井面は
100mm以上離してください

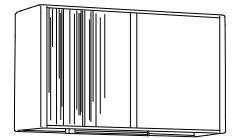

ソケット (材質: 磁器)

取付寸法図 (A矢視図)

5×10×25 取付用穴

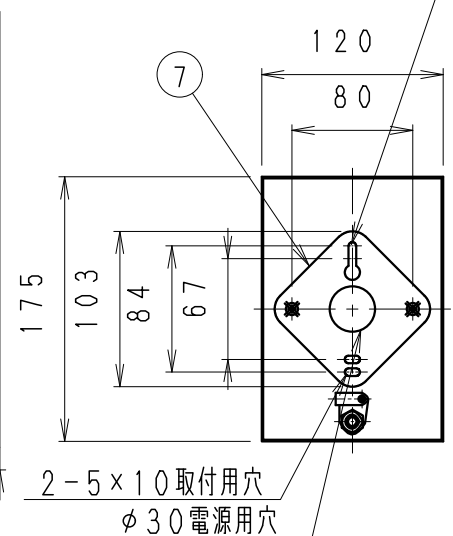

2-5×10 取付用穴
φ30 電源用穴

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指むきでの取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補釘材のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	70	6.5
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1		特記事項	型番
6	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトブロンズ	・逆方向取付不可・横方向取付不可 ・手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	ERB6346BB
5	フレンジ固定ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ		
4	ソケットカバー	鋼板 (t0.6)	1	ホワイトブロンズ	適合ランプ	承認
3	骨組	鋼棒 (φ5.0)	1	白	球別	検印
2	セード	糸	1	黒		作成
1	セード固定ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	三 沢
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.2 Kg

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6346BB-K 株式会社 遠藤照明