


位相制御・2線式での使用の場合

●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。

<逆相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B

接続台数は下記表を参照してください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の指定ランプをご使用ください。

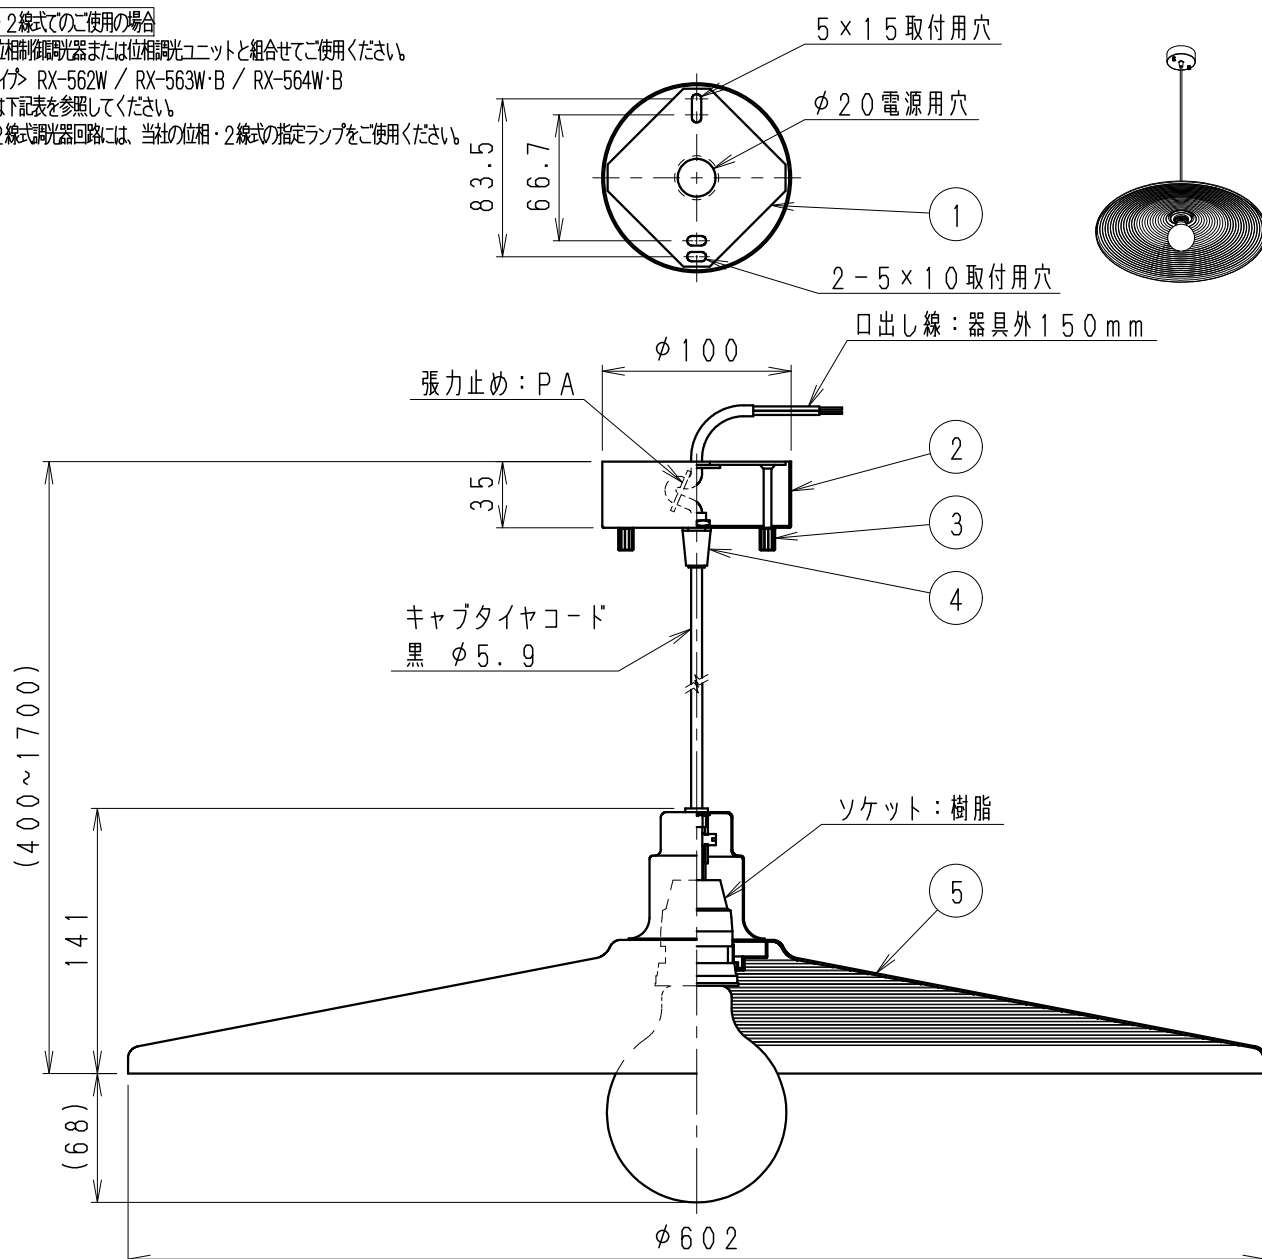

適合調光器接続台数（ランプ個数）

調光器	調光器使用環境（ボックスの種類）	接続台数（個数）
RX-562W RX-563B/W 調光率 10~100%	金属製スイッチボックスの場合	1~24 台（個）
	樹脂製スイッチボックス単体または 金属製スイッチボックス接続の場合	1~19 台（個）
	樹脂製スイッチボックス接続または 断熱性壁材設置時の場合	1~12 台（個）
	断熱性壁材設置時の場合	1~12 台（個）
RX-564B/W 調光率 10~100%	金属製スイッチボックスの場合	1~40 台（個）
	樹脂製スイッチボックス単体または 金属製スイッチボックス接続の場合	1~32 台（個）
	樹脂製スイッチボックス接続または 断熱性壁材設置時の場合	1~20 台（個）
	断熱性壁材設置時の場合	1~20 台（個）

フランジ：黒・日塗工 N-10・マンセル：N1.0（近似値）

6	取付用木ネジ		2	3.8×38
5	セード	スチール	1	シルバー
4	コード用張力止め	樹脂	1	黒
3	取付ナット	真鍮（M4）	2	黒艶消
2	フランジ	鋼板	1	黒艶消
1	取付板	亜鉛鋼板	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2026/06/08	承認 三沢 作成 村山	仕様図 / ISO A4 第三角法（mm）		

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

球付ランプ（E26）	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	色温度	調光
SWB-LDG6L-G95-CR27 スワフ電器	100V	50/60Hz	6.5W	100mA	電球タイプ：2700K Ra80	逆位相 10~100%

- ・ランプ寿命15000時間
- ・調光率10%以下では消灯します。

器具質量 約 2.1kg

- ・セードはハンドメイド製品のため、若干の仕上り異なる場合があります。
- ・イタリア製

縮尺	タイプ	型番
1/4	φ602 ペンダント 品名 ペンダント	XRP6124S
XRP6124S-K 株式会社 遠藤照明		