



品番・B-489H

■各部の名称

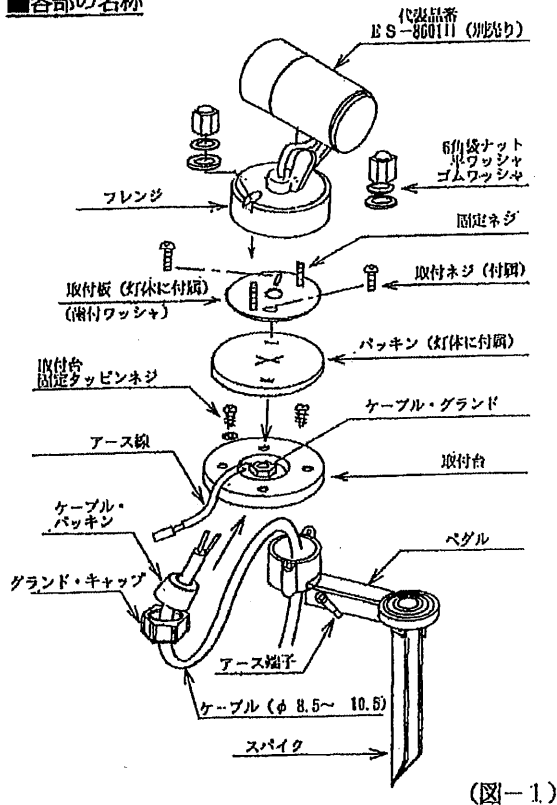

(図-1)

■取付寸法図

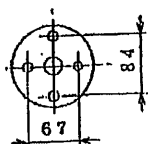

灯体は、取付寸法
67mm及び84mmの
器具を選んで
ください。

●この図は、取付台の寸法図です (図-2)

■適合品番

ES-8412H・W	ES-8413H・W
ES-8414H・W	ES-8415H・W
ES-8540B・W	ES-8601H
ES-8602H	ES-8605H

■取付方法

1、安全確保の為、電源ブレーカーは、遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

- 2、この器具は、屋外用・スポットライト取付用です。
- 3、取付台の、固定タッピンネジ (片方歯付ワシヤ付) 2個をはずしペダルと分離してください。(図-1参照)
- 4、取付台の、グラウンド・キャップを手ではずしてください。その中にケーブル・パッキンがはいつています。(図-1参照)
- 5、配線用ケーブル (φ 8.5~φ 10.5) を準備し、ペダル及び、グラウンド・キャップとケーブル・パッキンを入れてケーブル・グラウンドに通してください。(図-1参照)
- 6、グラウンド・キャップを手で強くケーブル・グラウンドに締付てください。次に、ペダルを取付台にタッピンネジ (片方歯付ワシヤ付) 2本で締付てください (図-1参照)

⚠ 締付不十分な場合は、漏電・器具故障の原因となります。

7、取付寸法図を確認の上、灯具 (別売) の取付板をパッキンと共に、付属の取付ネジ 2本で取付台に確実に締付てください。その際、アース線を取付板中央の電源穴より引き出してください。(図-1・2参照)

⚠ 締付不十分な場合は、感電・漏電の原因となります。

8、灯具 (別売) 側のリード線とケーブル及び、アース線を実際に接続してください。

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。


9、灯具 (別売) のフレンジ内にアース線を押し入れ、フレンジを六角袋ナット・平ワシヤ・ゴムワシヤで確実に取付板の固定ネジに取付てください。(図-1参照)

⚠ 取付不十分な場合は、電源線の劣化による火災・漏電の原因となります。

10、ペダルに付いているアース端子に第3種接地工事を、必ず行なってください。

⚠ 接地工事が不完全な場合は、感電の原因となります。

11.スパイクのペダル部が地上に出るように土に埋め込んでください。(図-3参照)

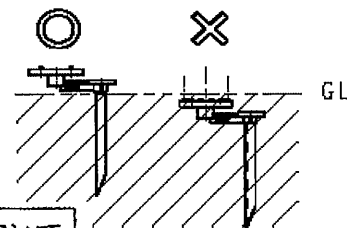

(図-3)

⚠ 水のたまる所には使用しないでください。感電・漏電の原因となります。

12、灯具 (別売) の取扱説明書に従いランプを取付てください。

13、通電 (灯具の定格電圧) を行ない点灯を確認してください

清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事に依頼してください。
アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。