

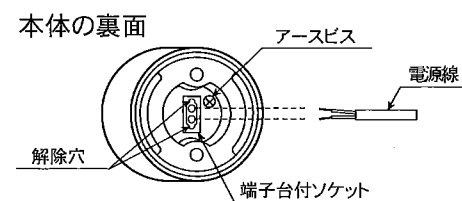


◆各部の名称 この図は一部省略抽象した共通部品図です

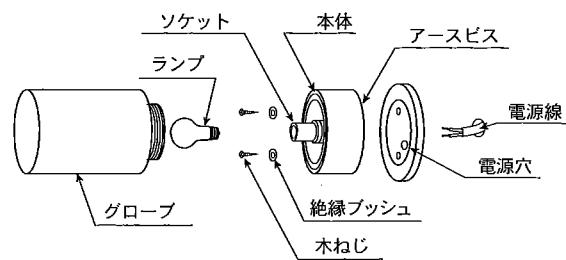

◆取付寸法

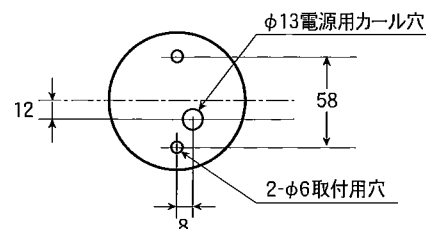


◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

- 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保してください。
防水パッキン付取付板を、必ず取付寸法55mmを縦向きで位置を合わせて、防水パッキンの電源穴から電源線を取り出してください。

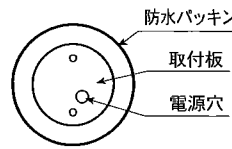

⚠ 強度不足ですと、落下の原因となります。

- 電源線を本体裏の端子台に差し込んでください。同時にアースビスにD種接地工事を施してください。

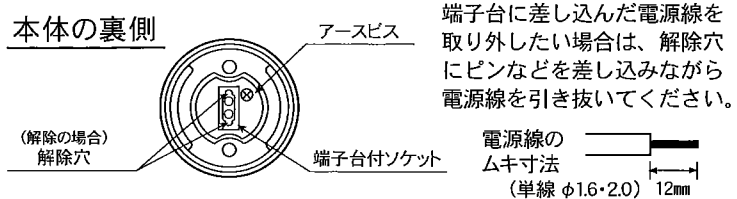


⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

- 本体を防水パッキンにかぶせ、木ネジで絶縁ブッシュを通して壁面に取付けください。

⚠ 取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 防水パッキンと取付部の境をシリコンコーキング剤でコーキングしてください。（コーキング剤は別途ご用意ください。）

取付面取付の防水処理（凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策）

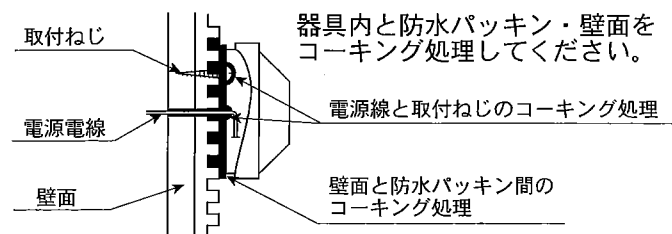


- ランプをセットしてください。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因になります。消灯後20分後にしてください。

- グローブを本体にねじ込んでください。
※グローブ根元を持って回してください。根元以外のところで回すと器具性能が確保できなくなることがあります。

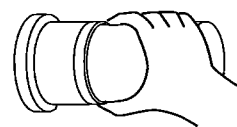

⚠ 締付けが不十分な場合、浸水、火災、感電、落下の原因となります。最後まで確実に取り付けてください。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERB6063SA、ERB6065SA、ERB6537SA	AC100V	50Hz/60Hz	4.2W	75mA	LEDZ LAMP	RAD-715L	1灯	E17

◆適合ランプ（球付）

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
RAD-715L	AC100V	50Hz/60Hz	4.2W	75mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。