

はじめに 準備するもの

1 ゲートウェイパネル/ゲートウェイスイッチ本体




- ・いずれかのゲートウェイを準備します
- ・ゲートウェイは、24時間給電してください

2 スマートフォン(スマホ)



- ・ iPhone または Android 端末を準備します
- ※iOS 15 以降対応
- ※Android 9 以降対応

3 ID/パスワードシール

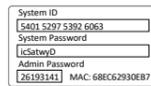

- ・ゲートウェイに同梱されています
- ※ID/パスワードはゲートウェイごとに異なります

STEP 1 アプリをダウンロード

App Store または Google Play で「Smart LEDZ Base」と検索するか、以下の QR コードからアプリをダウンロードします

〈iOS 版〉



〈Android 版〉



初期設定は
スマホとゲートウェイを
接続してから
スマホを使って行います

STEP 2 ゲートウェイの Wi-Fi 名とパスワードを確認する

ゲートウェイパネルの場合




※画面に何も映っていない場合はゲートウェイの電源を入れてください。

AとBが確認できたら

STEP3

ゲートウェイスイッチの場合

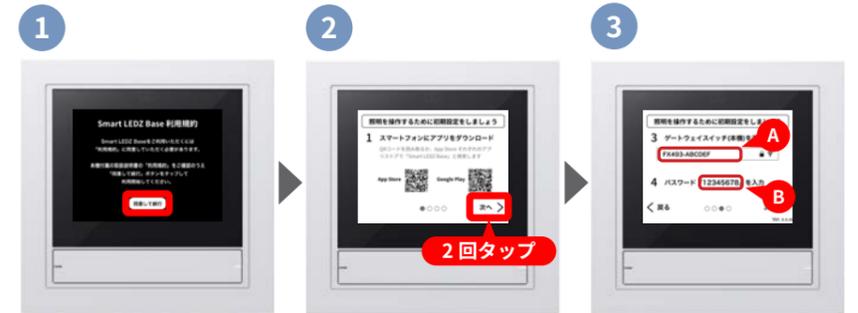

※画面に何も映っていない場合はゲートウェイの電源を入れてください。

※利用規約は、ゲートウェイスイッチ付属の取扱説明書に記載されています。


AとBが確認できたら

STEP3

STEP 3 スマホ端末とゲートウェイを Wi-Fi 接続

以降、スマホで操作

※OSや機種によって見た目異なります

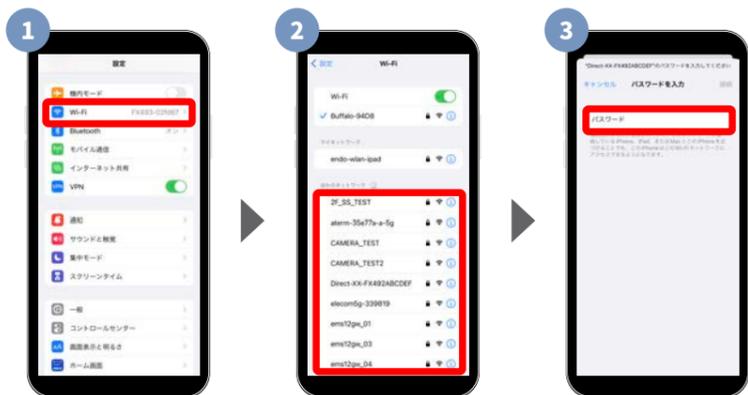


スマホの設定を開き「Wi-Fi」または「Wi-Fi ネットワーク」をタップ

STEP 2 の A と同じ Wi-Fi 名をタップ


STEP 2 の B の Wi-Fi パスワードを入力

次のような確認画面が表示された場合は Wi-Fi 接続を継続してください

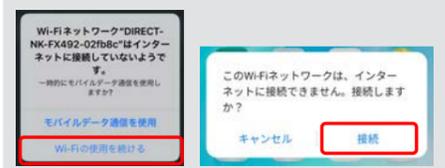

STEP 4 スマホアプリとゲートウェイを接続

※OSや機種によって見た目異なります

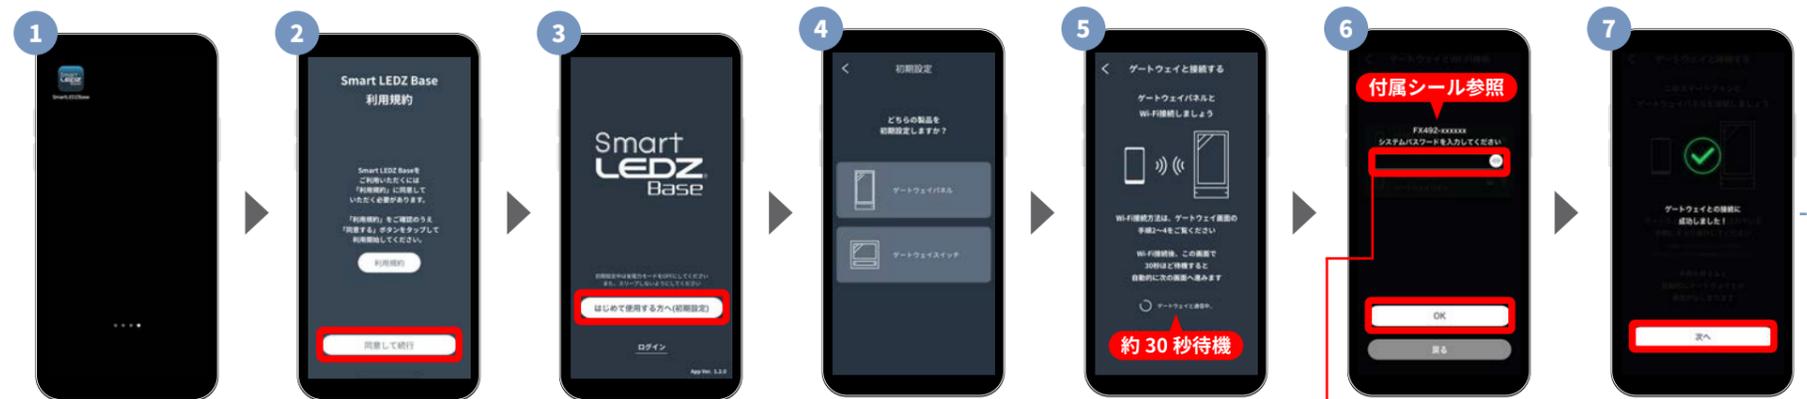

ホーム画面に戻り「Smart LEDZ Base」アプリを起動

使用するゲートウェイをタップ

待機したあと自動的に次の画面へ進みます

System Password を入力し OK をタップ

これで接続完了です

次のような確認画面が表示された場合は許可を選択します




次のような確認画面が表示された場合は許可を選択します



待機しても次の画面へ進まない場合

- スマホとゲートウェイが Wi-Fi 接続できていない可能性があります。STEP 3 で Wi-Fi 接続してください
- ゲートウェイと Wi-Fi 接続しても、スマホの設定によっては、Wi-Fi 接続先が勝手に切り替わる場合があります。スマホの Wi-Fi 設定画面を開き、ゲートウェイと Wi-Fi 接続できているか再確認してください



● ゲートウェイと Wi-Fi 接続したとき、上のような通知が表示される場合があります。通知をタップし、Wi-Fi 接続を維持してください



ID/パスワードシール
※ ID やパスワードはゲートウェイごとに異なるため、必ず付属のシールをご確認ください

裏面の STEP5

STEP 5 照明・周辺機器を登録する

※以前のゲートウェイの設定内容を移行する場合や、後から登録したい場合は「登録をスキップして初期設定を完了する」をタップ

登録したい照明・周辺機器の電源をいれて「OK」をタップ

ハンディリモコンを登録したい場合は「はい」登録不要な場合は「いいえ」をタップ

照明・周辺機器に近づき「検索」をタップ

検索結果が表示されるまで待機

登録したい照明・周辺機器にチェックをいれて「登録」をタップ
※照明・周辺機器の個数が足りない場合でも、⑧まで進めてください

「OK」をタップ

まだ登録したい機器がある場合は「あります」をタップし手順④へ
ない場合は「ありません」をタップし次の手順へ

「利用開始」をタップ

これで初期設定は完了です

基本の操作方法

- A 全ルートを点灯 / 消灯
- B ルームごとに点灯 / 消灯
- C ルームごとに細かく操作

必要なときに① ゲートウェイとWi-Fiルーター経由で接続する

はじめにWi-Fiルーターが使える状態であることをご確認ください

- ※DHCP サーバ機能搭載
- ※Wi-Fi IEEE802.11 b,g,n いずれかに対応
- ※暗号化規格 WPA および WPA2 に対応
- ※端末間通信を制限する機能 (セパレータ機能) は無効

「システム設定」をタップ
※ Admin Password を要求された場合は付属の ID/ パスワードシールをご確認ください

「Wi-Fi ネットワーク」をタップ

接続したいWi-Fiルーターをタップ

Wi-Fiルーターのパスワードを入力し「OK」をタップ

上記画面が表示されたら次の手順へ

「再接続に成功しました!」の場合
次の手順へお進みください

「パスワードが違います」の場合
パスワードが異なるためWi-Fi接続できませんでした。もう一度、Wi-Fiパスワード入力するために【STEP3】の手順①～③にてゲートウェイとスマホを直接接続してから【必要なときに①】の手順③にお戻りください。

「Wi-Fi接続に失敗しました」の場合
Wi-Fiルーターからの応答がありません。
・Wi-Fiルーターとゲートウェイの距離を可能な限り近づけてください。
・Wi-Fiルーターの再起動をお試しください。
上記を確認したあと【STEP3】の手順①～③にてゲートウェイとスマホを直接接続してから【必要なときに①】の手順③にお戻りください。

ホーム画面(時刻表示の画面)の場合
手順⑤の画面の説明をご確認ください。

スマホのWi-Fi設定を開き、手順③と同じWi-Fiに接続します

Baseアプリに戻り「再接続」をタップ
※再びこの画面が表示される場合は何度か「再接続」をタップしてください

これでゲートウェイとスマホがWi-Fiルーター経由で接続されました
※エラーメッセージが表示された場合、手順③より再度お試しください

「接続に失敗しました」と表示される場合

ゲートウェイとスマホの接続が途切れています。一度アプリを終了してから【STEP3】の手順①からもう一度進めてください

この問題が何度も発生する場合、ゲートウェイとスマホの距離が遠すぎる可能性があります。解決するために、ゲートウェイとスマホの接続をWi-Fiルーター経由にすることをご検討ください。

Wi-Fiルーター経由で接続する手順

- 手順⑥の画面下部の「この登録をスキップする」をタップし、手順⑨までスキップします
- 「利用開始」をタップし、この面の【必要なときに①】へお進みください

必要なときに② 照明・周辺機器を追加登録する

「登録 / 追加」をタップ

「照明・周辺機器を追加または移動」をタップ
※ Admin Password を要求された場合は付属の ID/ パスワードシールをご確認ください

「マイルーム」をタップ
※照明・周辺機器を追加したいルーム(部屋)を選択してください

「新しく登録」をタップ

STEP5 の手順②へ

