


【型番】 RK-541W,RK-542W,RK-592W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

天井吊下埋込用

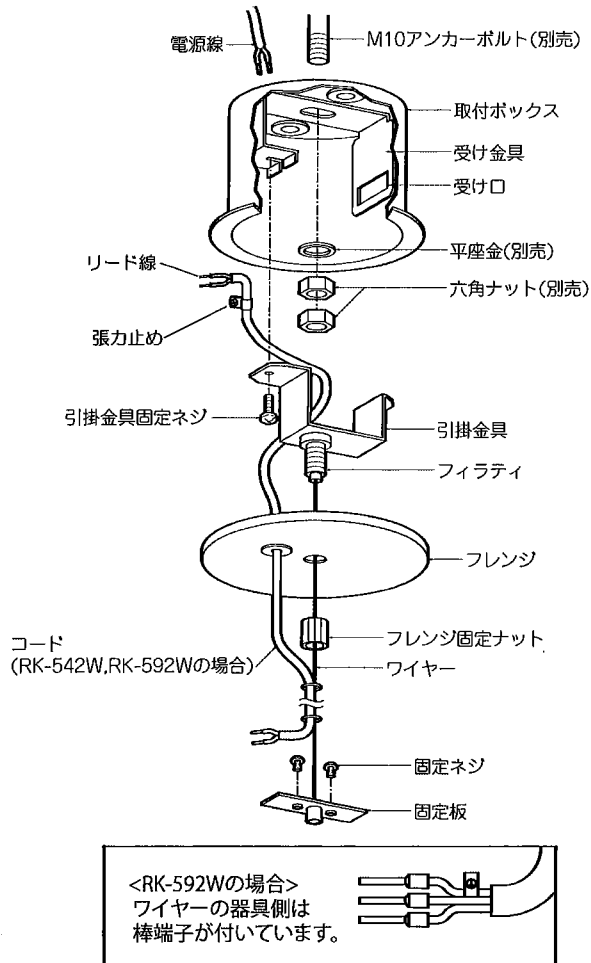


◆仕様

型番	仕様
RK-541W	吊具 埋め込みタイプφ100
RK-542W	吊具 埋め込みタイプφ100[給電部品付き]
RK-592W	吊具 埋め込みタイプφ100 [給電部品(棒端子仕様)付き]

◆取付寸法

■埋込穴 $\phi 100$

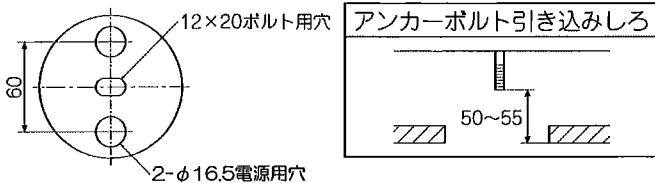

◆取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーおよび、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 取付ボックスを取付けてください。


- 指定の位置に別売のM10アンカーボルトを施工してください。
- 吊り金具の取付ピッチは別売の適合本体に付属の取扱説明書をご確認ください。
- RK-542WまたはRK-592Wの電源用穴に電源線を引き込んでください。
- 別売の六角ナット(2個)、平座金で確実に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 引掛金具を受け金具の受け口に引っ掛け、その後引掛金具固定ネジでしっかりと固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. 張力止めに付いてるネジを緩めてコード長さを調節した後、ネジをしっかりと締め込んでください。

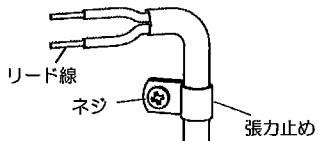

5. 電源線をリード線に接続してください。結線中に張力が生じないようにしてください。絶縁テープなどで確実に絶縁処理を行なってください。結線部はフレンジ内に収めてください。必要に応じてアース線にD種設置工事を行ってください。

⚠ 接続不完全の場合、火災の原因となります。


6. フレンジを取付ボックスに合わせ、フレンジ固定ナットで確実に取付けてください。

7. 別売の適合本体に付属の取扱説明書を参照して適合本体を取付けてください。

◆ワイヤーの調節


- ### ●ワイヤーを短くする場合

1. 解除ボタンを押し上げ、ワイヤーをフレンジ内に押し込みます。
2. 余ったコードはフレンジ内に収めてください。

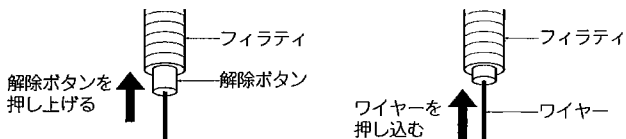

- ### ●ワイヤーを長くする場合

1. 少し余裕を持たせてコードをフレンジから引き出します。
2. 解除ボタンを押し上げ、ワイヤーを引き出します。

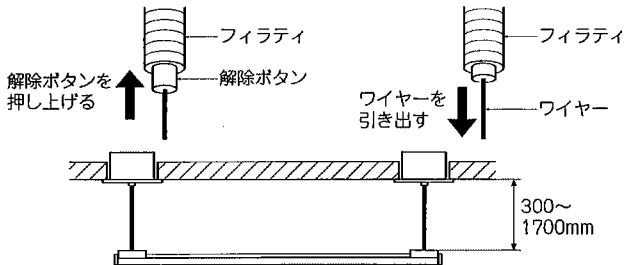

(注)ワイヤーの調節時、コードをワイヤーより短くしないでください。