

照明器具 取扱説明書


XLG5071FM XLG5072FM

AbitaExcel


◆各部の名称

この図は一部省略描画した共通部品図です

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

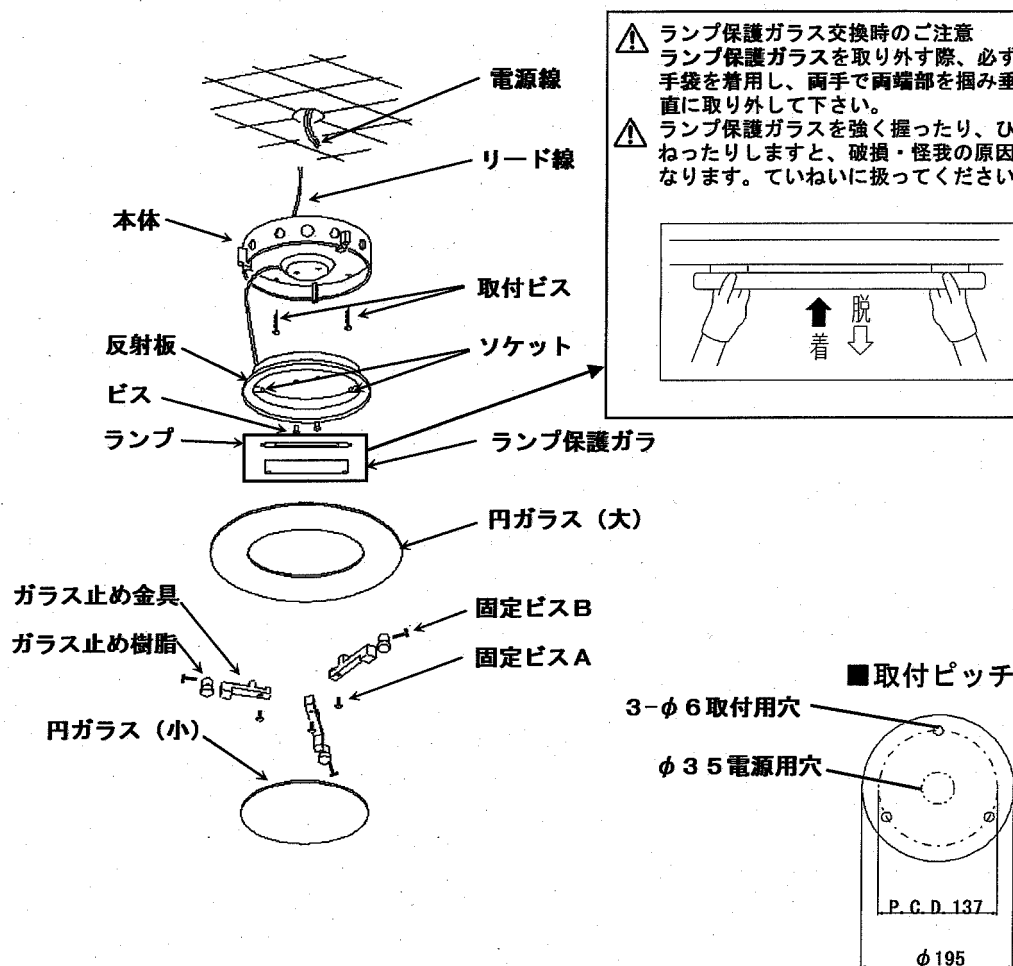

⚠ ランプ保護ガラス交換時のご注意
ランプ保護ガラスを取り外す際、必ず手袋を着用し、両手で両端部を掴み垂直に取り外して下さい。
⚠ ランプ保護ガラスを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

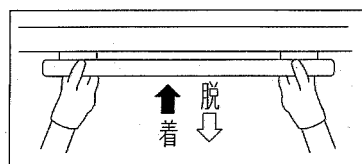

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

- 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 本体についているガラス止め金具の固定ビスを3本緩め、取り外してください。


- 本体についている反射板をビス2本を緩めて取り外してください。

- 電源線と本体からのリード線を結線してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

【器具外結線仕様】

この製品は器具外結線仕様です。
電源線との結線後、その処理部は天井内にて収納をお願いします。リード線

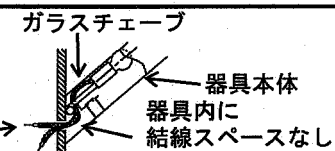

- 本体を付属の取付ビスで天井面に取り付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

- 反射板をビス2本にて本体に固定してください。

* 反射板取付の際には、リード線を挟み込まない様注意してください。

- 指定のランプをソケットに取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

- 同梱されているランプ保護ガラス(取付金具付)をソケットにはめて固定してください。

- 円ガラス(大)をガラス止め金具に合わせ、付属の固定ネジにて固定してください。(取付図参照)

- 円ガラス(小)をガラス止め樹脂に合わせ、付属の固定ネジにて固定してください。(取付図参照)

注1. ガラス止め金具3ヶは組付された状態で梱包されています。

施工の際、分解して組付してください。

注2. 円ガラス(大)をガラス止め金具にて取付け、円ガラス(小)をガラス止め樹脂で挟み込み固定ネジA・Bにて締付け後、確実に取付いている事を確認してください。

品番		使用ランプ(球付)	
XLG5071FM	XLG5072FM	両口ハロゲン球	150W×1付 R7S

XLG5071FM-T 2版